Nintendo

Wii

Wiiモーションプラス™

RVL-026

RVL-A-GL1-JPN(A)

取扱説明書

このたびは任天堂「Wiiモーションプラス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずご覧ください。

お使いになる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書」は、大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

※「Wii本体取扱説明書」や「Wiiリモコン取扱説明書」、対応ソフトの取扱説明書も併せてお読みください。

- **Wiiモーションプラスは、Wiiリモコンの外部拡張コネクタにつなげて使用する周辺機器です。**
  ※Wiiモーションプラス単体では遊べません。
- Wiiモーションプラス対応ソフトで使用できます。Wiiモーションプラス対応ソフトには、パッケージ裏面にWiiモーションプラス対応マーク（Wiiモーションプラス 対応）が付いています。
  ※Wiiモーションプラスを Wiiリモコンに取り付けたまま、Wiiモーションプラスに対応していないソフトも遊ぶことができます。

目次

セット内容 ―― P.2
安全に使用していただくために… ―― P.3
各部の名称 ―― P.8
Wiiモーションプラスの取り付け／取り外し方 ―― P.10
ヌンチャクの取り付け／取り外し方 ―― P.16
持ち方 ―― P.20
乾電池の交換方法 ―― P.24
故障かな?と思ったら ―― P.26
仕様 ―― P.30
お問い合わせ先 ―― P.31

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- Wiiモーションプラス [RVL-026] ･････ 1個
- 取り付け･取り外しガイド ･････ 1枚
- 取扱説明書 ･････ 1冊

安全に使用していただくために…（必ずお読みください）

健康上のご注意

⚠警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。

安全に使用していただくために…（必ずお読みください）

⚠警告

- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- Wiiモーションプラスによる操作は激しい動きを必要とするものではありませんが、ゲームソフトの中には、からだの動作を伴うものがあり、ゲームプレイに興じると、からだの激しい動きにつながる場合があります。心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方や、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方は、使用する前に必ず医師と相談してください。

使用上のご注意

Wiiモーションプラスは精密機器です。ご使用にあたって、特に次のことにご注意ください。

⚠警告

- **ゲーム中は、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンや拡張コントローラをしっかり握り、手から離さないでください。また、絶対に投げたり、必要以上に振り回したりしないでください。人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。**
- **Wiiリモコンに Wiiモーションプラスを取り付けた後は、ロックスイッチで固定し、必ずWiiリモコン専用ストラップに手首を通してストッパーを調整してください。ロックレバー付きのストッパーの場合は、ロックレバーで固定してください。また、ゲーム中にWiiリモコン専用ストラップのストッパーが外れたときは、ゲームを中断してストッパーを再度調整してください。WiiリモコンやWiiモーションプラスが手から飛び出した場合、人や物に当たって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。**

⚠警告

- ゲーム中に、手や腕を振ったり、動き回る可能性がありますので、ゲームを始める前に周りには何もないことを確認し、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを振ったときでも、テレビとの距離が1m以上になるように離れてください。また、複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiモーションプラスをより安全に使用していただくため、Wiiモーションプラスのジャケット部を絶対に取り外さないでください。ジャケット部を取り外したWiiモーションプラスやWiiリモコンが人や物に当たった場合、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiモーションプラスを投げたり振り回したりしないでください。Wiiモーションプラスが人や物に当たると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 外部拡張機器を使用する場合、必ずプラグのコネクタフックにコネクタカバーのひもを通し、コネクタカバーの突起を差し込んで固定してください。必要以上に外部拡張機器を引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 濡れた手や汗ばんだ手で、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを使用しないでください。また、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンが汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取るなどして、乾かしてから使用してください。濡れたまま使用すると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。

安全に使用していただくために…（必ずお読みください）

⚠注意

- 床に放置しないでください。踏みつけたり蹴ったりして、けがや故障の原因となります。
- 幼児の手の届く場所や不安定な場所に置かないでください。落として、けがや故障の原因となります。
- 底面のコネクタカバーを外すときは、必ずコネクタカバーの両端を指でつまんで外してください。絶対に爪などをひっかけて外さないでください。けがの原因となります。
- Wiiモーションプラスは、プラスチックや金属部品で構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 外部拡張コネクタや接続プラグ、接続フックを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。

使用上のおねがい


- 物を当てたり、落としたりするなど、Wiiモーションプラスに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- Wiiリモコンや外部拡張機器と接続する際は、コネクタや端子の向きを確認し、しっかり差し込んでください。逆向きに差し込もうとすると、故障の原因となります。
- Wiiモーションプラスの接続プラグをWiiリモコンの外部拡張コネクタに差し込むときは、ストラップを挟み込まないように注意してください。ストラップのひもが傷んだり、切れたりする原因となります。
- 外部拡張機器を抜き差しする場合は、画面の指示に従ってください。Wiiリモコンに保存されているセーブデータが壊れたり、故障の原因となります。
- WiiモーションプラスをWiiリモコンから取り外すときは、背面のロックスイッチを下側にスライドさせ、着脱ボタンを押しながら引き抜いてください。無理やり引き抜くと、破損の原因となります。

使用上のおねがい

- Wiiモーションプラスを、カッターナイフやはさみなど鋭利なもので傷をつけたり、無理な力で引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- 液体（水やジュース、ペットの尿など）で濡れたり、異物が入ったWiiモーションプラスを使用しないでください。もし濡れたり異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。そのまま使用すると故障の原因となります。
- 分解や改造、自分での修理は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
  - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- WiiモーションプラスをWiiリモコンに取り付けた状態で、Wiiモーションプラスの本体部やWiiリモコンをねじったり引っ張ったりするなど、無理な力を加えないでください。また、Wiiモーションプラスの本体部だけを持って振り回したりしないでください。破損や誤動作の原因となります。
- Wiiモーションプラスのジャケット部の外側が汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。変形や変質の原因となります。

各部の名称

正面



■ジャケット部

WiiリモコンとWiiモーションプラスの本体部を保護するためのカバーです。Wiiリモコンの電源ボタンは、ジャケット部の上から押すことができます。

■接続プラグ


Wiiリモコンの外部拡張コネクタに接続します。Wiiリモコンとの接続不良を防ぐため、前後左右に動く構造になっています。

■接続フック

Wiiリモコンに取り付ける際、底面にある2つの穴に差し込みます。

■本体部

背面



■着脱ボタン

Wiiリモコンに取り付け／取り外しを行う際に、両側にある2つのボタンを同時に押します。


■ロックスイッチ

Wiiリモコンに本体部を取り付けた後、白い矢印の方向に動かすと、Wiiモーションプラスを固定することができます。

■通し穴

Wiiリモコン専用ストラップを通します。

底面（コネクタカバーを装着した状態）

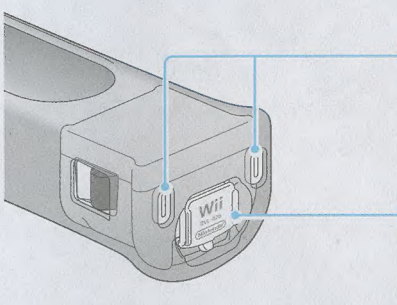


■ **装着フック**

本体部をジャケット部に装着する際に、ジャケット部の底面に引っかけます。

■ **コネクタカバー**

Wiiモーションプラスの外部拡張コネクタを保護するためのカバーです。

底面（コネクタカバーを外した状態）

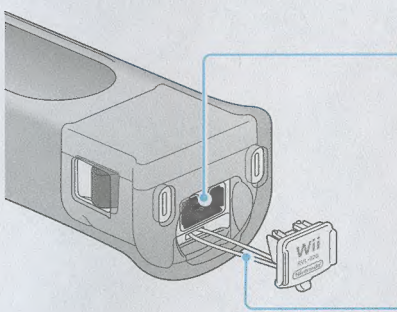

■ **外部拡張コネクタ**

ヌンチャクやクラシックコントローラなどの外部拡張機器を接続します。

■ **ひも**

外部拡張機器を接続するときに、プラグのコネクタフックに通します。

Wiiモーションプラスの取り付け／取り外し方


取り付け方


次の手順に従って、Wiiモーションプラスを取り付けてください。

小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。

重要! **本体部をジャケット部から取り外したり、ジャケット部だけをめくり取ったりしないでください**

Wiiモーションプラスは、ジャケット部と本体部が一体化した製品です。本体部をジャケット部から取り外して使用したり、Wiiリモコンの乾電池の交換や取り外しのときにジャケット部だけをめくり取ったりしないでください。






1 WiiリモコンジャケットからWiiリモコンを取り外す


Wiiリモコンを取り外す方法については、Wiiリモコンジャケットの取扱説明書をご覧ください。

取り外したWiiリモコンジャケットは捨てずに、大切に保管してください。




2 Wiiモーションプラス背面のロックスイッチ(LOCK)が、図の状態であることを確認する

白い矢印が見えていることを確認してください。

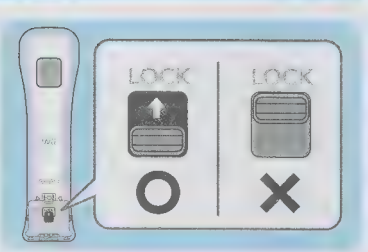


3 Wiiリモコンの先端を差し込む

Wiiモーションプラスを正面に向けて、Wiiリモコンの先端をジャケット部の奥までしっかり差し込んでください。

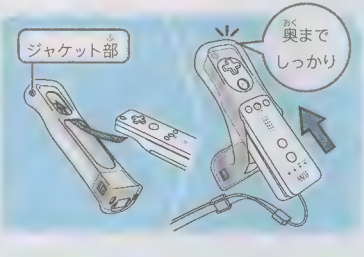


4 ストラップを通し穴に通す

ストラップをジャケット部の内側から通し穴に通し、ひもが見えるまでしっかり引っ張ってください。

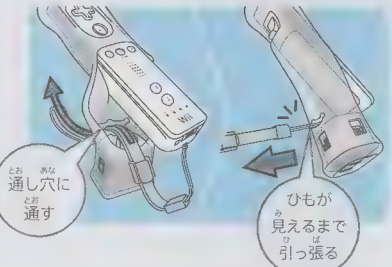


5 本体部を左右に動かしながら、斜め上に引っ張る

Wiiリモコンの角にジャケット部がひっかからないように注意してください。

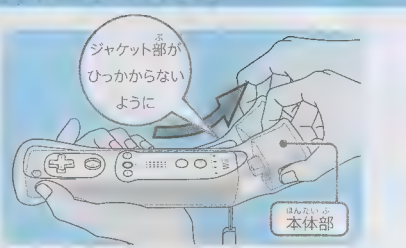


6 Wiiリモコンの外部拡張コネクタに接続する

本体部の両側にある着脱ボタンを押しながら、Wiiリモコンの外部拡張コネクタにWiiモーションプラスの接続プラグを差し込んでください。

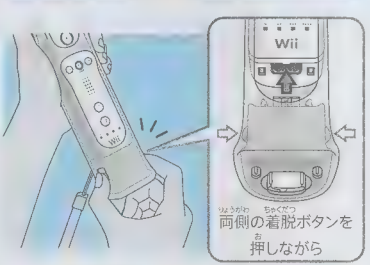


7 ジャケット部を挟み込んでいないか確認する

本体部とWiiリモコンの間にジャケット部が挟まっている場合は、本体部の両側にある着脱ボタンを押しながら引っ張り、手順5からやり直してください。




8 ストラップのひもが挟まっていないか確認する

本体部とWiiリモコンの間にストラップのひもが挟まっている場合は、ストラップをもう一度しっかり引っ張ってください。

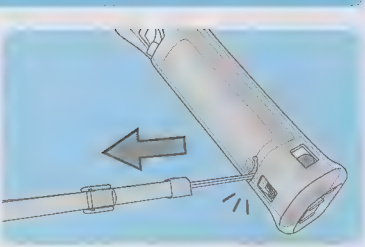


9 Wiiモーションプラスをロックする

背面にあるロックスイッチを矢印方向にスライドさせて、Wiiモーションプラスを必ずロックしてください。

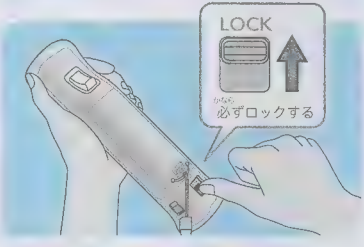

10 ストラップに手を通し、ストッパーで調整する

Wiiリモコンをしっかり握り、ストラップが手から抜けないようにストッパーで調整してください。ロックレバー付きのストッパーの場合は、ストッパーが緩まないように、カチッと音がするまでロックレバーを押し込んでください。



Wiiモーションプラス対応ソフトを連続で遊んだ場合、Wiiリモコンの電池持続時間は約25時間です（アルカリ乾電池使用時）。
※電池持続時間は、使用するソフトや周囲温度などによっても変わりますので、あくまでめやすとしてください。


取り外し方

次の手順に従って、Wiiモーションプラスを取り外してください。

- 小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。
- WiiモーションプラスをWiiリモコンに取り付けたまま、Wiiモーションプラスに対応していないゲームソフトも遊ぶことができます。ゲームソフトを変えるたびにWiiモーションプラスを取り外したり取り付けたりする必要はありません。
- 横持ちにして遊ぶ際に ① や ② が押しづらかったり、WiiハンドルやWiiザッパーなどを使ったりするときは、WiiリモコンからWiiモーションプラスを取り外してご使用ください。


1 Wiiモーションプラスのロックを外す

Wiiモーションプラスの背面にあるロックスイッチを下側にスライドさせてください。




2 本体部をWiiリモコンから引き抜く


両側の着脱ボタンを同時に押しながら、本体部をまっすぐ引っ張ってください。

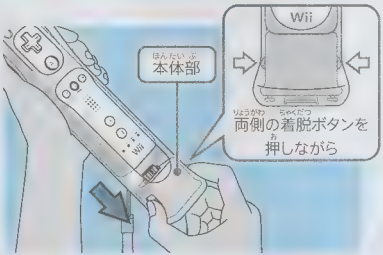

3 本体部を引っ張りながら、図の位置までジャケット部をずらす



4 Wiiリモコンを抜き取る

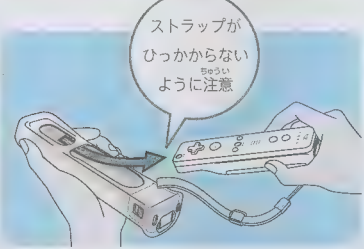

ストラップが通し穴にひっかからないように注意してください。


取り外した後は、WiiリモコンにWiiリモコンジャケットを装着してください。

取り付け方

Wiiモーションプラスは、Wiiリモコンに取り付けた状態のままヌンチャクやクラシックコントローラなどの外部拡張機器を使うことができます。
次の手順に従って、Wiiモーションプラスにヌンチャクを取り付けてください。クラシックコントローラなどの取り付け方も同様です。


1 Wiiモーションプラスの底面からコネクタカバーを外す

必ず、コネクタカバーの両端を指でつまんで外してください。爪などをひっかけて外すと、けがの原因となります。




2 ヌンチャクのプラグを接続する

Wiiモーションプラスの外部拡張コネクタに、ヌンチャクのプラグをカチッと音がするまで差し込んでください。




3 プラグのコネクタフックに、コネクタカバーのひもを通す

コネクタカバーのひもを図のようにプラグのコネクタフックに通してください。




4 プラグのコネクタフックに、コネクタカバーを差し込んで固定する

コネクタカバーの突起を、図のようにヌンチャクのコネクタフックに差し込んで、コネクタカバーを必ず固定してください。



5 ストラップに手を通し、ストッパーで調整する

そのままの状態でWiiリモコンをしっかり握り、ストラップが手から抜けないようにストッパーで調整してください。
ロックレバー付きのストッパーの場合は、ストッパーが緩まないように、カチッと音がするまでロックレバーを押し込んでください。




取り外し方

次の手順に従って、Wiiモーションプラスからヌンチャクを取り外してください。クラシックコントローラなどの取り外し方も同様です。


1 コネクタカバーを、プラグのコネクタフックから引き抜く

コネクタカバーの突起を折らないように、まっすぐ引き抜いてください。




2 ヌンチャクのプラグを取り外す

プラグのロック解除つまみを内側に押しながら、ヌンチャクのプラグを取り外してください。




3 コネクタカバーを、プラグのコネクタフックから外す

コネクタカバーのひもを、プラグのコネクタフックから外してください。



4 コネクタカバーを、Wiiモーションプラスの外部拡張コネクタに取り付ける

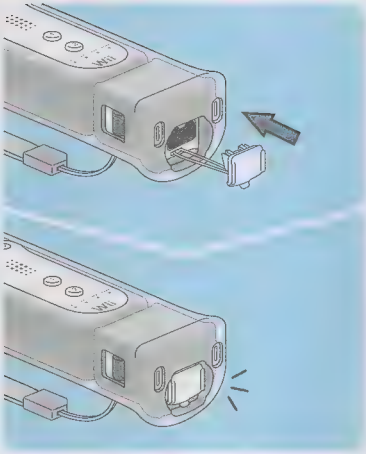


Wiiリモコンに取り付けて使用する場合

Wiiモーションプラスをwiiリモコンに取り付けて使用する場合は、次のことにご注意ください。


重要!

Wiiモーションプラスがロックされていることを必ず確認してください



※背面の様子

Wiiモーションプラスの背面にあるロックスイッチが上側になっていることを必ず確認してください。

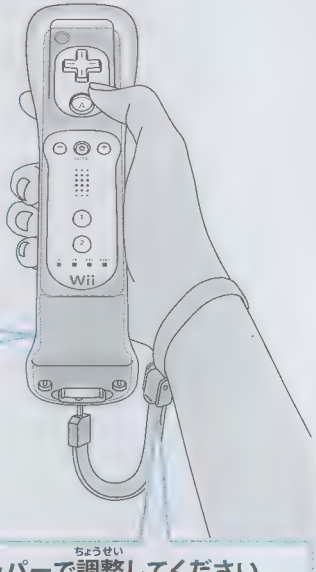

重要!


ストラップを必ず使用し、ストッパーで調整してください

必ずWiiリモコン専用ストラップを使用し、ストッパーで調整してください。

ロックレバー付きのストラップの場合は、ロックレバーで固定してください。

Wiiモーションプラスの本体部だけを持って振り回さないでください

重要!



手から離れないように、使用中はWiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンをしっかり握ってください。


Wiiリモコンは、使用するWii本体に登録しないと使用することができません

注意

Wiiリモコンの登録方法について詳しくは、Wii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンの登録方法」をご覧ください。

Wiiリモコンを横持ちで使う場合


Wiiリモコンを横持ちにして遊ぶ際に、①や②が押しづらい場合は、Wiiモーションプラスを取り外してください(→P.14)。



Wiiモーションプラスを取り外した状態


ヌンチャクを接続して使用する場合

Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンにヌンチャクを接続して使用する場合は、次のことにご注意ください。

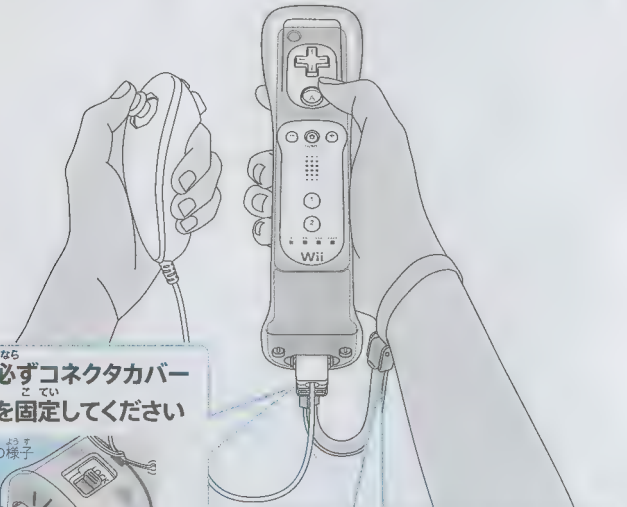

重要! **必ずコネクタカバーを固定してください**

※底面の様子



コネクタカバーのひもをコネクタフックに通し、コネクタカバーの突起をコネクタフックに差し込んで、必ず固定してください。


重要! **ストラップを必ず使用し、ストッパーで調整してください**

Wiiリモコン専用ストラップを必ず使用し、ストッパーで調整してください。
ロックレバー付きのストラップの場合は、ロックレバーで固定してください。

Wiiモーションプラスの本体部だけを持って振り回さないでください

重要!

手から離れないように、使用中はWiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンをしっかり握ってください。



ヌンチャクは、接続するWiiリモコンをWii本体に登録しないと使用することができません

Wiiリモコンの登録方法について詳しくは、Wii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンの登録方法」をご覧ください。


乾電池の交換方法

Wiiリモコンは単3形アルカリ乾電池を使用します。次の手順に従って、正しくセットしてください。

充電式電池の使用について


Wiiリモコン用電池には、アルカリ乾電池の使用をおすすめします。市販の充電式ニッケル水素電池を使用される場合は、電池の取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従って、正しく使用してください。

1 Wiiモーションプラスのロックを外す

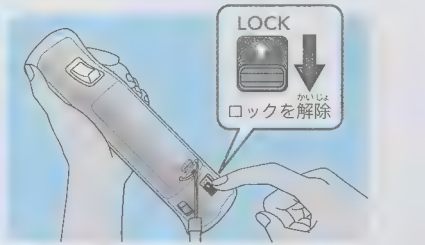

Wiiモーションプラスの背面にあるロックスイッチを下側にスライドさせてください。


2 本体部を取り外す

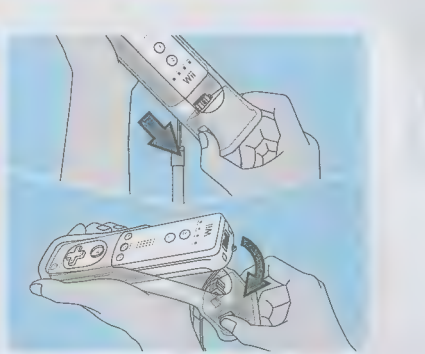

左右の着脱ボタンを同時に押しながら本体部をまっすぐ引っ張り、Wiiリモコンの途中までジャケット部をずらしてください。


3 Wiiリモコンを抜き取る

ストラップがひっかからないように注意しながら、Wiiリモコンを抜き取ってください。




4 乾電池を交換する

電池カバーを取り外し、単3形乾電池2本をプラス(+)側から取り出してください。新しい単3形乾電池2本をセットするときは、マイナス(−)側から入れてください。

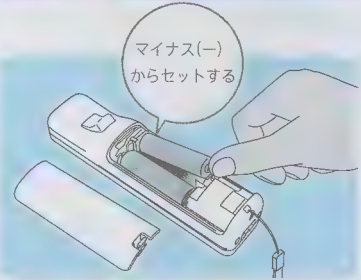

5 電池カバーを取り付ける

電池カバーの2つのつめの部分がWiiリモコンにひっかかっていることを確認し、ストラップのひもをはさまないように注意しながら、カチッと音がするまでしっかりセットしてください。

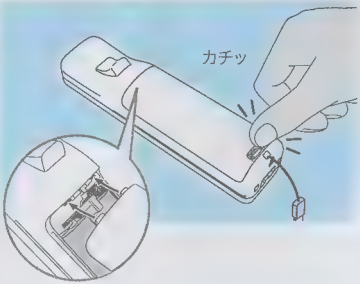

6 Wiiモーションプラスを取り付ける

詳しくは、P.11をご覧ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

症状1　Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを振っても反応しない

Wiiモーションプラスの接続プラグが、しっかり奥まで差し込まれていますか？	Wiiモーションプラスの接続プラグをWiiリモコンの外部拡張コネクタにしっかり奥まで差し込んで、ロックスイッチで固定してください。
乾電池がWiiリモコンに正しくセットされていますか？	Wiiリモコンに乾電池を正しくセットしてください。
Wiiリモコンの電池残量が少なくなっていませんか？	HOMEボタンメニューで電池残量を確認し、少なくなっている場合は新しい乾電池に交換してください。
Wiiモーションプラス対応ソフトですか？	パッケージに Wiiモーションプラス 対応 マークが入っていないソフトや、Wiiショッピングチャンネルの画面上に が表示されていないソフトでは動作しません。
ご使用になるWiiリモコンがWii本体に登録されていますか？	ご使用になるWiiリモコンをWii本体に登録してください。

以上の点を確認しても正常に動作しない場合は、Wiiモーションプラスの接続プラグの抜き差しを何度か行い、正しく接続されていることを確認してからもう一度お試しください。

症状2　Wiiリモコンを動かしていないのにカーソルが動いたり、Wiiリモコンの操作とカーソルの動きが合わなかったりする

以下のような場合に、カーソルの動きが安定しなくなることがあります。

- ・ゲーム中にWiiリモコンの乾電池を交換した場合
- ・ゲーム中にWiiモーションプラスの脱着を行った場合
- ・寒い部屋から暖かい部屋に持ち運ぶなどして、温度（室温）に変化があった場合

上記のような症状が見られたときは、ゲーム中にWiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンの正面を下向きにして水平な場所（テーブルの上など）に数秒間置き、補正を行ってください。

症状3　Wiiモーションプラスの反応が遅い

テレビによっては、入力された信号をテレビ内で画像処理するものがあるため、その処理時間の分だけ、表示に遅れが生じる場合があります。Wii本体やWiiリモコン、Wiiモーションプラス、テレビの故障ではありません。

症状4　Wiiモーションプラスの接続プラグがぐらついている

Wiiリモコンの外部拡張コネクタとの接続不良を防ぐため、接続プラグが前後左右に動く構造になっています。故障ではありませんので、そのままお使いください。

症状5　Wiiモーションプラスのジャケット部が外れてしまった


「Wiiモーションプラスのジャケット部が外れてしまった場合」（→P.28）をご覧になり、本体部にジャケット部を取り付けてください。

※これらの操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンター（裏表紙）にお問い合わせください。

Wiiモーションプラスのジャケット部が外れてしまった場合


万一、Wiiモーションプラスのジャケット部が外れてしまった場合は、次の手順に従って、本体部にジャケット部を取り付けてください。

1 ジャケット部と本体部を正面に向ける



2 ジャケット部の中に本体部を押し込む


ジャケット部の底面まで本体部を押し込んでください。

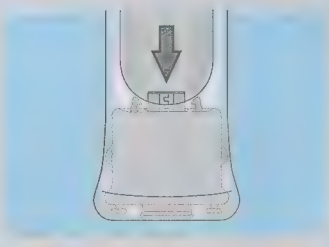

力を入れて本体部のプラグなどを押さないでください。


3 本体部背面のネジ穴に、ジャケット部の内側にある2つの突起を差し込む

ジャケット部を引っ張って、内側にある2つの突起を本体部のネジ穴に差し込んでください。

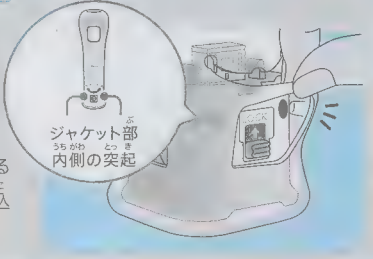


4 Wiiモーションプラスの底面にある装着フックの周囲を、指先でなぞるように押し込む

装着フックが見えるまで、指先でなぞるようにジャケット部を押し込んでください。

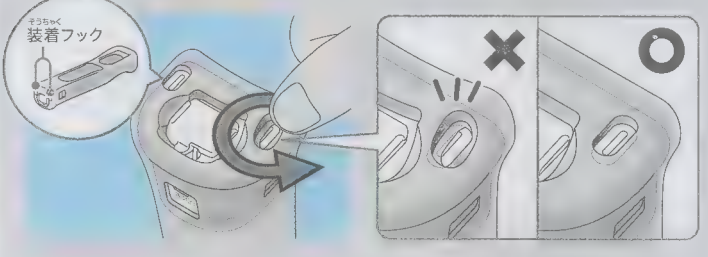


5 ジャケット部に本体部が正しく取り付けられているか確認する

次のような場合は、もう一度手順を確認して本体部を正しく取り付けてください。



ジャケット部内側の壁が本体部に引っかかっている。





ジャケット部内側の突起が正しく差し込まれていない。

仕様

型名	RVL-026
外形寸法	横53mm×縦192.2mm×厚さ38.6mm
質量	約80g
Wiiリモコンの電池持続時間	約25時間(アルカリ乾電池で、Wiiモーションプラス対応ソフトを連続で遊んだ場合) ※電池持続時間は、使用するソフトや周囲の温度などによっても変わりますので、あくまでめやすとしてください。

VCCI

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

お問い合わせ先

任天堂公式サイト

最新情報はココで確認

☆任天堂ホームページ　http://www.nintendo.co.jp/

・最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。

ケータイで任天堂を楽しむ！（iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応）

☆任天堂モバイル　http://nintendo.jp/

・着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。
任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。

オリジナルグッズをゲット！（パソコン＆携帯電話に対応）

☆クラブニンテンドー　http://club.nintendo.jp/

・商品同封のシリアルナンバーを登録してオリジナルグッズを手に入れよう！

お問い合わせ先

任天堂テクニカルサポートセンター　商品に関するお問い合わせ

☎ 電話番号 0570−020−210（ナビダイヤル）

03-4330-7570（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：午前9時〜午後5時（祝日、会社特休日を除く）

任天堂サービスセンター　修理に関するお問い合わせ・送り先

☎ 電話番号 0570−021−010（ナビダイヤル）

0774-28-3133（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：月〜金曜　午前9時〜午後9時 / 土曜 午前9時〜午後5時（日曜、祝日、会社特休日を除く）

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒611-0042　京都府宇治市小倉町神楽田56番地　任天堂サービスセンター　Wii係

- 営業時間：月〜金曜 午前9時〜午後5時（土曜、日曜、祝日、会社特休日を除く）
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

任天堂株式会社

club.
nintendo

クラブニンテンドーに入って、オリジナルグッズGET!

1 インターネットで「クラブニンテンドー」サイトにアクセスしてください。
・URLは、携帯電話、パソコンともに共通です。
➡ http://club.nintendo.jp/
・携帯電話からのアクセスには、右のQRコードが利用できます。
※ご利用の機種や使用条件によって、読み取れない場合があります。

2 まずは画面に従って、会員登録してください。(2回目以降は必要ありません。)

3 この用紙の下にある16ケタのシリアルナンバーを入力。するとポイントを獲得できます。

4 ポイントを集めると、クラブニンテンドーだけのオリジナルグッズと交換できます。

ご注意

●同じシリアルナンバーを使っての二重登録はできません。

☎お問い合わせは、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」まで

シリアルナンバー

GL11 D5VG F565 FH2Y

ポイント登録有効期限 ――/――/――

F42 502 536 C-RVL-A-GL1-JPN

Wiiモーションプラス™

取り付け・取り外しガイド


- 小さなお子様が使用される場合は、必ず保護者の方が行ってください。
- Wiiモーションプラスの使い方については、「Wiiモーションプラス取扱説明書」を併せてご覧ください。

RVL-A-GL1-JPN(B)


取り付け手順

- Wiiモーションプラスを取り付ける前に、WiiリモコンからWiiリモコンジャケットを取り外してください。
  ※取り外したWiiリモコンジャケットは捨てずに、大切に保管してください。
- Wiiモーションプラスを取り付けたまま、Wiiモーションプラスに対応していないゲームソフトも遊ぶことができます。


1 Wiiモーションプラス背面のロックスイッチ(LOCK)が図の状態であることを確認する。

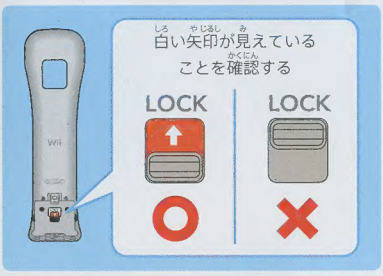


2 表に向け、Wiiリモコンの先端をジャケット部の奥までしっかり差し込む。

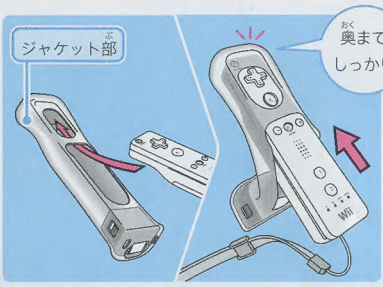


3 ストラップをジャケット部の内側から通し穴に通し、しっかり引っ張る。

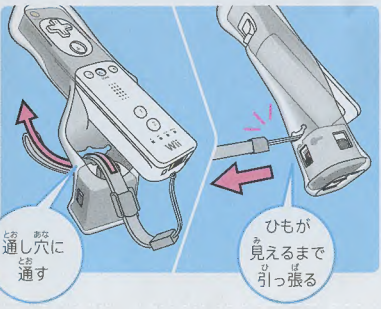


4 表に向け、本体部を左右に動かしながら、斜め上に引っ張る。

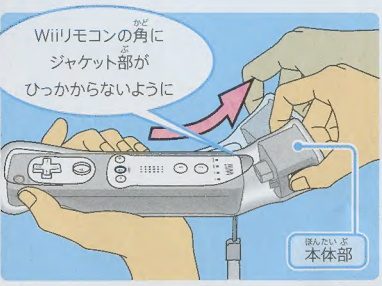

5 本体部の着脱ボタンを押しながら、Wiiリモコンの外部拡張コネクタに差し込む。

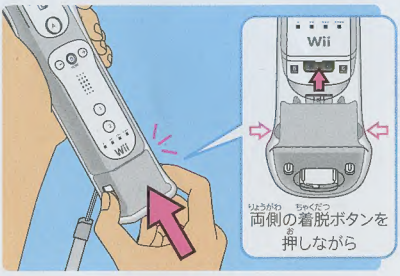


6 ジャケット部やストラップのひもが挟まっていないことを確認する。

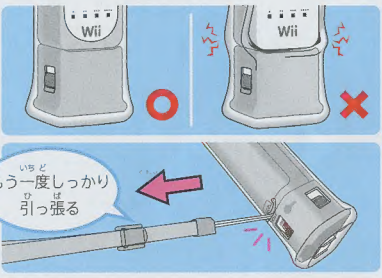

7 Wiiモーションプラス背面のロックスイッチを矢印方向にスライドさせてロックする。




8 ストラップに手を通し、ストッパーを調整する。

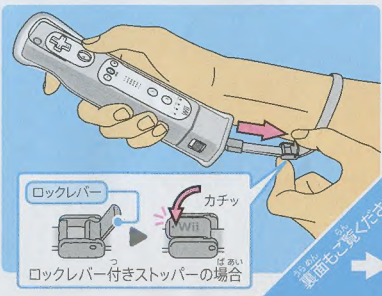


裏面もご覧ください

ヌンチャクを接続する場合

WiiリモコンにWiiモーションプラスを取り付けた状態でヌンチャクを接続することができます。ゲームをより安全にお楽しみいただくため、以下の手順でコネクタカバーを固定してご使用ください。
(→Wiiモーションプラス取扱説明書 P.16)

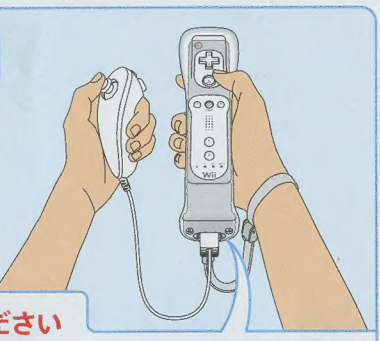


重要! 必ずコネクタカバーを固定してください




取り外し手順

Wiiリモコンの乾電池を交換する場合は、Wiiモーションプラスを取り外してください。(→Wiiモーションプラス取扱説明書 P.24)


1 Wiiモーションプラス背面のロックスイッチを下側にスライドさせる。

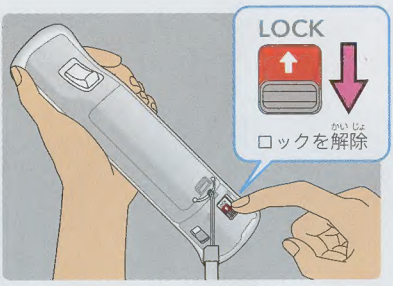


2 表に向け、本体部の着脱ボタンを押しながら、矢印方向に真っすぐ引っ張る。

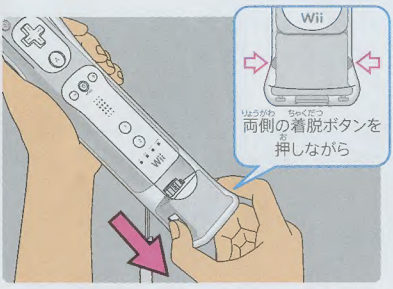

3 本体部を引っ張りながら、図の位置までずらす。

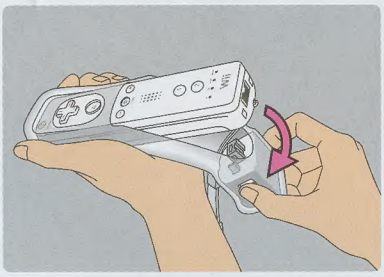

4 Wiiリモコンを抜き取る。

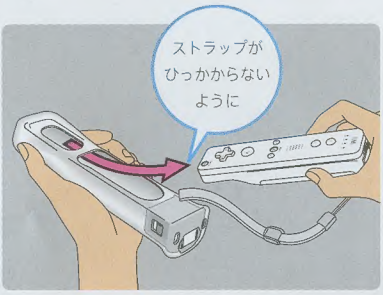


Wiiモーションプラスを取り外した後は、WiiリモコンにWiiリモコンジャケットを装着してください。

⚠ Wiiモーションプラスの取扱いに関するご注意

Wiiモーションプラスは、本体部とジャケット部が一体化した周辺機器です。ゲームをより安全にお楽しみいただくため、次のことにご注意ください。

本体部をジャケット部から絶対に取り外さない

使用するときは、ジャケット部から本体部を絶対に取り外さないでください。



ジャケット部だけをめくり取らない

Wiiモーションプラスを取り外すときや、Wiiリモコンの乾電池を交換するときに、絶対にジャケット部だけをめくり取らないでください。

